SD222-YA serija

Monitor

Korisnički vodič

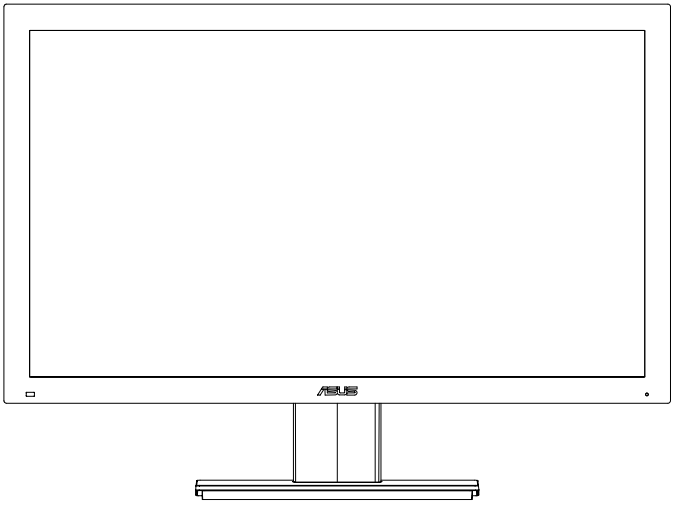

Sadržaj

Obaveštenja ..... **iv**

Bezbednosne informacije ..... **v**

Briga i čišćenje ..... **vi**

1.1 Dobrodošli **1-1**

1.2 Sadržaj paketa **1-1**

1.3 Sastavljanje osnove monitora **1-2**

1.4 Predstavljanje monitora **1-3**

1.4.1 Prednja strana monitora 1-3

1.4.2 Zadnja strana monitora 1-4

2.1 Odvajanje poluge/postolja (za montiranje na zid) **2-1**

2.2 Podešavanje monitora **2-2**

3.1 Meni na ekranu (prikaz na ekranu) **3-1**

3.1.1 Kako da ponovo konfigurišete 3-1

3.1.2 Uvod u rad prikaza na ekranu 3-1

3.2 Specifikacije **3-4**

3.3 Prvi koraci sa multimedijalnim plejerom **3-5**

3.3.1 Rezime specifikacije 3-5

3.3.2 Sistemski zahtevi 3-5

3.3.3 Upoznavanje sa multimedijalnim plejerom 3-5

3.3.4 Daljinski upravljač 3-6

3.3.5 Pripremanje multimedijalnog plejera 3-6

3.4 Korišćenje multimedijalnog plejera **3-7**

3.4.1 Glavni meni 3-7

3.4.2 Konfigurisanje podešavanja multimedijalnog plejera. 3-7

3.4.3 Reprodukovanje filma 3-7

3.4.4 Reprodukovanje muzike 3-7

3.4.5 Konfigurisanje podešavanja audio reprodukcije 3-7

3.4.6 Pregled fotografija 3-8

3.4.7 Podešavanje pozadinske muzike za projekciju slajdova 3-8

3.4.8 Promena imena datoteka/direktorijuma 3-8

3.5 Rešavanje problema (najčešća pitanja) **3-9**

3.6 Spisak podržanih vremena **3-11**

Autorska prava © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver opisane u njemu, ne smeju se reprodukovati, preneti, transkribovati, skladištiti u sisteme za skladištenje ili prevesti na bilo koji jezik u bilo kojoj formi ili na bilo koji način, osim dokumentacije koje kupac zadrži kao rezervnu kopiju, bez izričite pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

Garancija za proizvod ili usluge neće važiti ukoliko: (1) je proizvod popravljan, modifikovan ili menjan, osim u slučaju da je takva popravka, modifikacija ili promena pisano ovlašćena od strane kompanije ASUS; ili (2) je serijski broj proizvoda oštećen ili nedostaje.

ASUS OBEZBEĐUJE OVAJ PRIRUČNIK „KAO ŠTO JESTE" BEZ BILO KOJE VRSTE GARANCIJE, BILO IZRAŽENE ILI IMPLICITNE, KOJA UKLJUČUJE ALI NIJE OGRANIČENA NA IMPLICITNU GARANCIJU ILI USLOVE PRODAJE ILI POGODNOSTI U ODREĐENE SVRHE. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA ASUS, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, RADNICI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU POSREDNU, SPECIJALNU, SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETE NA OSNOVU GUBITKA ZARADE, SMANJENJA POSLOVANJA, GUBITKA KORIŠĆENJA ILI PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNO),

ČAK I AKO JE KOMPANIJI ASUS PREDOČENA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA KOJE MOGU NASTATI USLEG NEDOSTATKA ILI GREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE KOJE SU SADRŽANE U OVOM PRIRUČNIKU SU OBRAĐENE ISKLJUČIVO ZA INFORMACIONO KORIŠĆENJE I MOGU SE PROMENITI U BILO KOJE VEME BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTENJA I NE TREBA IH POSMATRATI KAO OBAVEZU ZA ASUS. ASUS NE PREUZIMA NIKAKVU

ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NEPRECIZNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI SU U NJEMU OPISANI.

Proizvodi i korporacijska imena pomenuta u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti registrovane trgovačke marke ili autorska prava njihovih respektivnih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili objašnjenja i za korist vlasnika, bez namene da se krše prava.

Obaveštenja

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

- Ovaj uređaj ne sme da izazove štetno ometanje, i
- Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ove granice su dizajnirane da obezbede razumnu zaštitu od štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvom za korišćenje, može da dovede do štetnog ometanja radio komunikacija. Međutim, nema garancija da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

- Okrenite ili premestite antenu za prijem signala.
- Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
- Povežite opremu u priključak za struju koji se razlikuje od priključka za koji je povezan risiver.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Izjava Kanadskog odeljenja za komunikacije

Ovaj digitalni uređaj ne prevazilazi ograničenja za Klasu B emisije radio buke za digitalne uređaje određene u regulativama za Radio ometanje Kanadskog odeljenja za komunikacije.

Klasa B digitalnih uređaja u saglasnosti je sa Kanadskim ICES-003.

Bezbednosne informacije

Koristite isključivo sledeći model AC/DC adaptera: EXA0901XA

- Pre podešavanja monitora, pažljivo pročitajte svu dokumentaciju koju ste dobili u paketu.
- Da biste sprečili mogući požar ili šok, nikada ne izlažite monitor kiši ili vlazi.
- Nikada ne pokušavajte da otvorite kućište monitora. Opasan visoki napon unutar monitora može da dovede do ozbiljne telesne povrede.
- Ukoliko je napajanje polomljeno, ne pokušavajte da sami popravite. Kontaktirajte kvalifikovanog tehničara za popravke ili prodavca.
- Pre korišćenja proizvoda, proverite da su svi kablovi ispravno povezani i da nisu oštećeni. Ukoliko detektujete bilo kakvo oštećenje, odmah kontaktirajte svog prodavca.
- Prorezi i otvori na poleđini ili na vrhu kućišta su tu radi ventilacije. Ne blokirajte ove proreze. Nikada ne stavljajte ovaj proizvod blizu radijatora ili na radijatoru ili blizu izvora toplote, osim ukoliko nema odgovarajuće ventilacije.
- Monitor treba koristiti samo sa tipom izvora napajanja naznačenim na etiketi. Ukoliko niste sigurni koji tip napajanja imate u kući, konsultujte svog prodavca ili lokalnu elektrodistribuciju.
- Koristite odgovarajuću utičnicu za struju koja odgovara standardima vašeg lokalnog napajanja.
- Ne preopterećujte trake za struju i produžne kablove. Preopterećivanje može da dovede do požara ili električnog šoka.
- Izbegavajte prašinu, vlažnost i ekstremne temperature. Ne stavljajte monitor na bilo koje mesto gde može da se pokvasi. Postavite monitor na stabilnu površinu.
- Isključite uređaj za vreme oluje sa grmljavinom ili ukoliko nećete da ga koristite duže vreme. To će da zaštiti monitor od oštećenja usled nestanka struje.
- Nikada ne gurajte predmete i ne prosipajte tečnost bilo koje vrste u proreze na kućištu monitora.
- Da biste obezbedili zadovoljavajući rad, koristite monitor isključivo sa navedenim UL računarima koji imaju odgovarajuće konfigurisane prijemnike, označene sa između 100 V i 240 V AC.
- Utičnica za struju treba da bude montirana u blizini opreme i treba da bude lako dostupna.
- Ukoliko naiđete na tehničke probleme sa monitorom, kontaktirajte kvalifikovanog servisnog tehničara ili svog prodavca.

Briga i čišćenje

- Pre nego što podignete ili premestite monitor, bolje je da izvučete kablove i kabl za napajanje. Pratite ispravne tehnike podizanja kada premeštate monitor. Kada podižete ili nosite monitor, držite ga za ivice. Ne podižite monitor za postolje ili kabl.
- Čišćenje. Isključite monitor i izvucite kabl za napajanje. Očistite površinu monitora neabrazivnom tkaninom bez lana. Čvrste mrlje se mogu ukloniti pomoću tkanine natopljene blagim sredstvom za čišćenje.
- Izbegavajte da koristite sredstvo za čišćenje koje sadrži alkohol ili aceton. Koristite isključivo sredstvo za čišćenje koje je namenjeno čišćenju ekrana. Nikada ne prskajte sredstvo za čišćenje direktno na ekran, jer može da kapne unutar monitora i dovede do električnog šoka.

Sledeći simptomi su normalni za monitor:

- Ekran može da svetluca u toku prve upotrebe zbog prirode fluorescentnog svetla. Isključite priključak za napajanje i uključite ga ponovo da biste se uverili da je svetlucanje prestalo.
- Moguće je da ćete imati blago nejednako osvetljenje na ekranu u zavisnosti od šeme radne površine koju koristite.
- Kada se ista slika prikazuje satima, senka prethodnog ekrana može da se zadrži nakon promene slike. Ekran će se postepeno oporavljati, a možete i da isključite priključak za napajanje na nekoliko sati.
- Kada ekran postane crn ili treperi, ili ne može više da radi, kontaktirajte svog prodavca ili servisni centar radi popravke. Nemojte sami da popravljate monitor!

Konvencije korišćene u ovom vodiču

UPOZORENJE: Informacije kako da se ne povredite kada pokušavate da izvršite zadatak.

OPREZ: Informacije kako da ne oštetite komponente kada pokušavate da izvršite zadatak.

VAŽNO: Informacije koje MORATE da pratite da biste izvršili zadatak.

NAPOMENA: Saveti i dodatne informacije za pomoć u izvršavanju zadataka.

Gde naći još informacija

Za dodatne informacije i ažuriranje proizvoda i softvera pogledajte sledeće izvore.

1. **ASUS internet prezentacije**

   ASUS internet prezentacije širom sveta obezbeđuju ažurirane informacije o ASUS hardverskim i softverskim proizvodima. Pogledajte http://www.asus.com

2. **Opcionalna dokumentacija**

   Vaš paket proizvoda može da uključuje opcionalnu dokumentaciju koju je dodao vaš prodavac. Ovi dokumenti nisu deo standardnog paketa.

1.1 Dobrodošli

Hvala vam što ste kupili ASUS® monitor!

Najnoviji monitor kompanije ASUS obezbeđuje jasniji, širi i svetliji ekran, uz mnoštvo opcija koje povećavaju vaše uživanje prilikom gledanja.

Uz ove opcije, možete da uživate u pogodnostima i izuzetnom vizuelnom utisku koji vam monitor pruža!

1.2 Sadržaj paketa

Proverite paket za sledeće stavke:

- ✓ Komplet monitora
- ✓ Osnova monitora i zavrtanj
- ✓ Vodič za brzo korišćenje
- ✓ Garantni list
- ✓ Kabl za napajanje
- ✓ Daljinski upravljač i baterija

- Ukoliko bilo koja od gore navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte odmah svog prodavca.

1.3 Sastavljanje osnove monitora

1. Uklonite zadnji poklopac pomeranjem nadole
2. Izvrnite polugu skrivenu u žlebu
3. Postavite zadnji poklopac na vrh žleba i pomerite ga nagore tako da se čuje zvuk „klika”.
4. Prikačite osnovu za polugu i učvrstite zavrtnjem.
5. Podesite monitor pod uglom koji vam najviše odgovara.

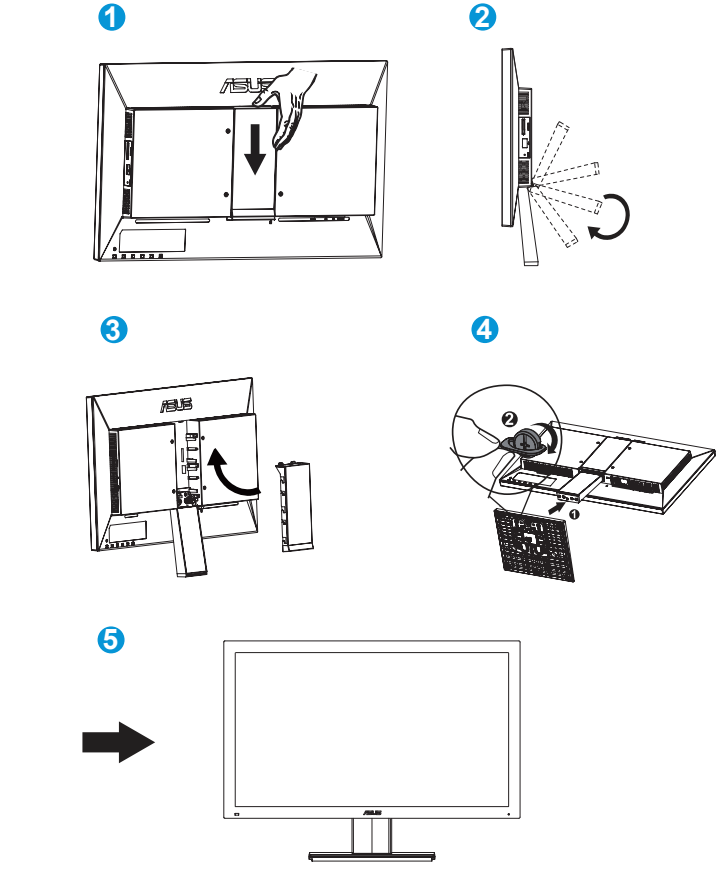

- Preporučujemo da prekrijete površinu stola mekom tkaninom kako biste izbegli oštećivanje monitora.

1.4 Predstavljanje monitora

1.4.1 Prednja strana monitora

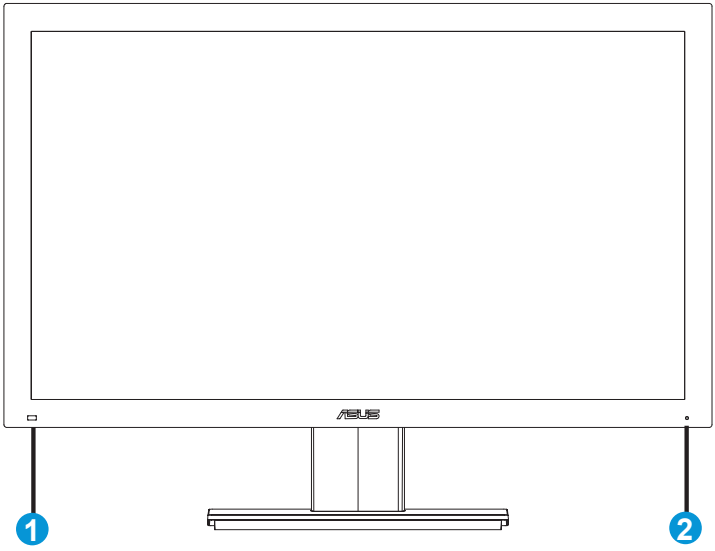

1. Senzor za daljinski upravljač:
   - Ovde monitor prima komande od daljinskog upravljača.
2. Indikator napajanja:
   - Boje indikatora napajanja su prikazane u sledećoj tabeli:

Status	Opis
Bela	Radi
Žuta	U pripravnosti
Tamna	Isključen

1.4.2 Zadnja strana monitora

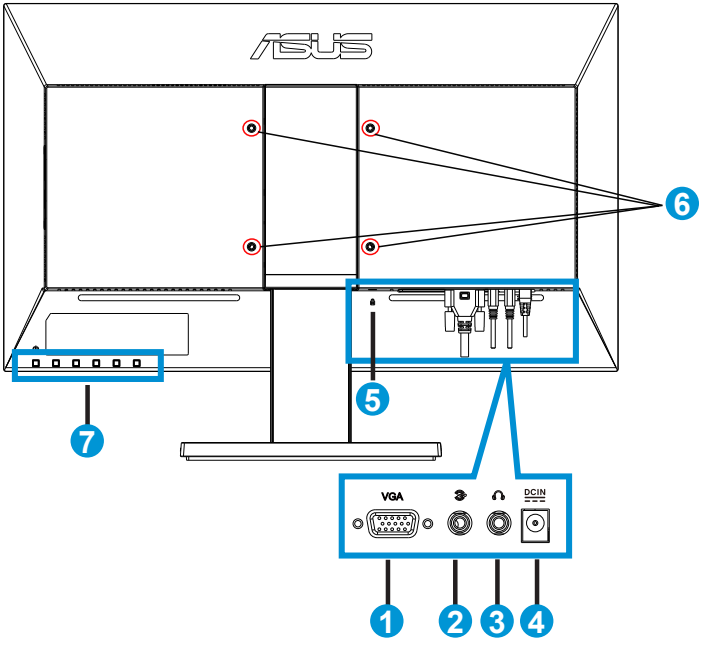

1. VGA konektor
2. Priključak audio ulaza
3. Priključak izlaza za slušalice
4. Priključak ulaza za napajanje
5. Kensington brava
6. Otvori za zavrtnje za monitoranje
7. Kontrolni tasteri

Stavka	Taster	Opis
⏻	Napajanje	Uključivanje i isključivanje monitora
⮆ / ⮌	Izbor ulaza Nazad	Prebacivanje između multimedijanog plejera i VGA ulaza Povratak na prethodni izbor u meniju na ekranu
✹ / ◄	Povećavanje osvetljenosti Sledeće	Podešavanje osvetljenosti Povećavanje brojne vrednosti izabrane funkcije
◄ / OK	Jačina zvuka Potvrda	Podešavanje jačine zvuka Izbor označene funkcije u meniju na ekranu
A / ►	Automatski Nazad	Automatsko podešavanje ekrana u režimu VGA ulaza Smanjivanje brojne vrednosti izabrane funkcije
MENU	Menu (Meni)	Ulazak ili izlazak iz menija na ekranu Uključivanje i isključivanje funkcije zaključavanja tastera držanjem tastera 5 sekundi

2.1 Odvajanje poluge/postolja (za montiranje na zid)

Odvojivo postolje monitora je posebno dizajnirano za montiranje na zid.

1. Izvucite kabl za napajanje i signalne kablove. Pažljivo postavite monitor licem okrenut nadole na čistu površinu, otpustite zavrtnje i odvojite osnovu od poluge.
2. Pomerite zadnji poklopac nadole da biste ga uklonili iz žleba.
3. Okrenite polugu nazad u žleb.
4. Ponovo postavite zadnji poklopac na žleb i pomerite ga nagore.

- Preporučujemo da prekrijete površinu stola mekom tkaninom kako biste izbegli oštećivanje monitora.
- Držite postolje dok uklanjate zavrtnje.

1

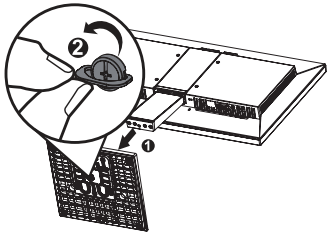

2

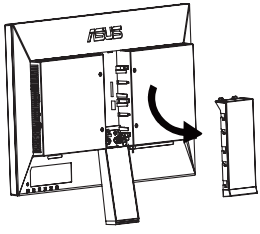

3

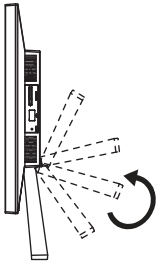

4

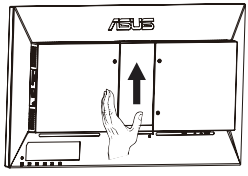

- Komplet za montiranje na zid (100×100 mm) se ne dobija sa kupljenim proizvodom.
- Koristite samo UL navedene konzole za montiranje na zid sa minimalnim opterećenjem/težinom od 14 kg (veličina zavrtnja: M4 × 10 mm).

2.2 Podešavanje monitora

- Za optimalno gledanje, preporučujemo vam da pogledate u puno lice monitora, a potom podesite monitor pod uglom koji vam najviše odgovara.
- Držite postolje da biste sprečili monitor da padne dok menjate ugao.
- Možete da podesite ugao monitora od -5˚ do 23˚.

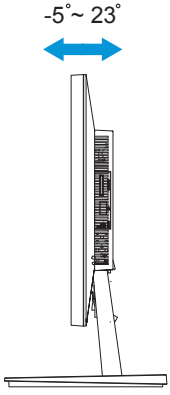

3.1 Meni na ekranu (prikaz na ekranu)

3.1.1 Kako da ponovo konfigurišete

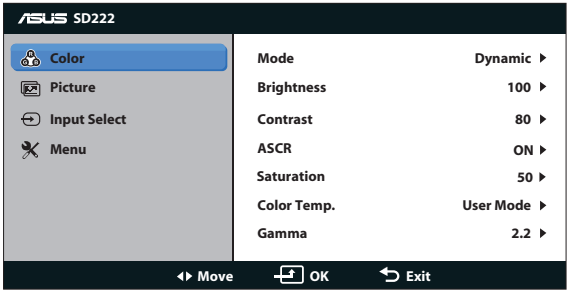

1. Pritisnite taster MENU da biste aktivirali meni na ekranu. Možete da aktivirate meni na ekranu i pomoću daljinskog upravljača, pritiskom na taster „guide”.
2. Pritisnite taster ◀ ili taster ► da biste se kretali kroz funkcije. Pritisnite taster OK da biste označili i aktivirali željenu funkciju. Ako izabrana funkcija poseduje podmeni, ponovo pritisnite◀ ili taster ► da biste se kretali kroz podmeni. Pritisnite taster OK da biste označili i aktivirali željenu funkciju podmenija.
3. Pritisnite taster ◀ ili taster ► da biste promenili parametre izabrane funkcije.
4. Da biste izašli iz menija na ekranu, pritisnite taster MENU. Ponovite korake 2 i 3 da biste podesili bilo koju drugu funkciju.

3.1.2 Uvod u rad prikaza na ekranu

1. Color (Boja)

Odaberite boju slike koju volite preko ove funkcije.

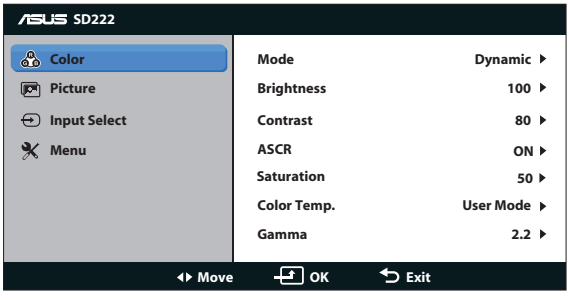

- **Mode (Režim):** Dostupni su standardni, meki i jednobojni unapred podešen režim.
- **Brightness (Osvetljenost):** Podešavanje osvetljenosti u opsegu od 0 do 100.

  Taster ✷ / ◀ je namenski taster za aktiviranje ove funkcije.

- **Contrast (Kontrast):** Podešavanje kontrasta u opsegu od 0 do 100.
- **ASCR:** Uključivanje i isključivanje funkcije Asus Smart Contrast Radio.
- **Saturation (Zasićenje):** Podešavanje zasićenosti boje u opsegu od 0 do 100.
- **Color Temp. (Temperatura boje):** Dostupna su tri unapred podešena režima balansa bele boje (Cool (Hladna), Normal (Normalna) i Warm (Topla)) i jedan User (Korisnički) režim.
- **Gamma (Gama):** Izmena opsega sive boje, između 2,2 i 1,8.

- Ako je za temperaturu boje izabran korisnički režim, korisnik može da konfiguriše vrednost proste boje R (crvena), G (zelena) i B (plava), u opsegu od 0 do 100.

2. Picture (Slika)

U okviru ove stavke menija možete da podesite Aspect Control (kontrolu prikaza), Over Scan (sken preko), Position (položaj) (samo za VGA), i Focus (fokus) (samo za VGA).

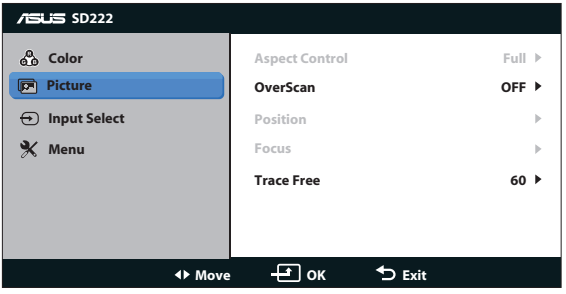

- **Aspect Control (Konrola aspekta)**: Izbor neke od sledećih razmera: „Full" (Puna), „4:3", „Full Height" (Puna visina) (dostupno samo za VGA ulaz).
- **OverScan (Ivični prostor)**: Podešavanje veličine ivičnog prostora za multimedijalni plejer.
- **Position (Pozicija)**: Podešavanje horizontalnog (H-Position) i vertikalnog (V-Position) položaja slike sa VGA ulaza. Opseg podešavanja je od 0 do 100.
- **Focus (Fokus)**: Smanjivanje horizontalnog i vertikalnog šuma slike sa VGA ulaza, podešavanjem opcija Phase (Faza) i Clock (Sat). Opseg podešavanja je od 0 do 100.
- **Bez traga**: Ubrzavanje odziva korišćenjem tehnologije Over Drive. Opseg podešavanja je od 0 do 100.

- Phase (Faza) podešava fazu signala sata piksela. Sa pogrešnim podešavanjem faze, ekran pokazuje horizontalna ometanja.
- Clock (Sat) (frekvencija piksela) podešava broj piksela koje skenira jedan horizontalni prelet. Ukoliko frekvencija nije ispravna, ekran pokazuje vertikalne trake i slika nije proporcionalna.

3. Input Select (Izbor ulaza)

Izbor nekog od sledećih izvora ulaznog signala: VGA i Media player (Multimedijalni plejer).

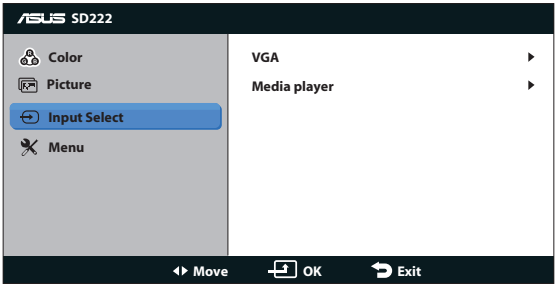

4. Menu (Meni)

Podešavanje sistemske konfiguracije.

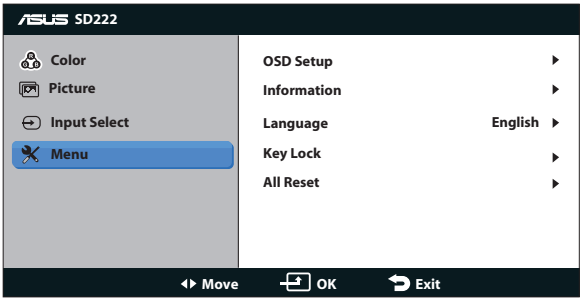

- **OSD Setup (Podešavanje menija na ekranu)**: Podešavanje sledećih opcija prikaza: OSD Timeout (Trajanje prikaza), DDC/CI, Transparency (Prozirnost), OSD Rotation (Rotacija) i Power indicator (Indikator napajanja).
- **Information (Informacije)**: Prikaz informacija o monitoru.
- **Language (Jezik)**: Izbor jezika menija na ekranu. Izbori su: engleski, francuski, nemački, španski, italijanski, holandski, ruski, tradicionalni kineski, pojednostavljeni kineski, japanski, persijski, tajlandski, indonežanski, poljski, turski, portugalski, češki, hrvatski, mađarski, rumunski i korejski.
- **Key Lock (Zaključavanje tastera)**: Onemogućavanje svih funkcijskih tastera. Pritisnite i zadržite taster MENU duže od pet sekundi da biste aktivirali ili otkazali zaključavanje tastera.
- **All Reset (Resetovanje svega)**: Izaberite „Yes” (Da) da biste vratili sva podešavanja na podrazumevane fabričke vrednosti.

3.2 Specifikacije

Model	SD222-YA
Veličina panela	21,5” (54,61 cm)
Maks. rezolucija	1920×1080
Osvetljenje (Tip.)	250cd/m^2
Opseg realnog kontrasta (Tip.)	1000:1
Ugao gledanja (CR≤10)	178° (V); 178° (H)
Prikaz boja	16,7 miliona
Vreme odziva (Tip.)	5 ms (od G do Gσ)
D-Sub ulaz	Da
Ulaz za multimedijalni plejer	Da
Potrošnja kada je napajanje uključeno	40 W
Zvučnik	Da
Slušalice	Da
Režim za štednju energije	< 0,5 W
Režim isključenog napajanja	< 0,5 W
Nagib	od -5° do +23°
Montažni interfejs	100 mm × 100 mm
Fiz. Dimenzije (Š×V×D)	517,8×385,2×200 mm
Dimenzije kutije (Š×V×D)	570×109×392 mm
Neto težina (pribl.)	3,8 kg
Bruto težina (pribl.)	5,1 kg
Naponska klasa	AC 100~240 V (eksterno)

***Specifikacije se mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja.**

3.3 Prvi koraci sa multimedijalnim plejerom

3.3.1 Rezime specifikacije

Podržani video formati	MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264
Podržani tipovi video datoteka	TRP, MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB 720p, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB, ISO, IFO, M1V, M2V, M4V
Podržani audio formati	MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, TAG ID3
Podržani formati slika	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Podržani formati titlova	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
Ulazno-izlazni portovi	1 × čitač SD kartica (SDXC (NTFS i FAT32))
	USB2.0 Host Type-A

3.3.2 Sistemski zahtevi

1. Uređaj za skladištenje (USB fleš disk)
2. Memorijska kartica (SDXC (NTFS i FAT32))

3.3.3 Upoznavanje sa multimedijalnim plejerom

Stavka	Ulaz/izlaz	Opis
1	SD/MMC	Ubacite SD/MMC karticu u ovaj prorez. (podržava SDXC (NTFS i FAT32))
2	USB 2.0 port	Ubacite USB 2.0 uređaj u ovaj port.
3	Dugme za vraćanje fabričkih podešavanja	Pritisnite ovo dugme da biste vratili fabrički podrazumevana podešavanja.

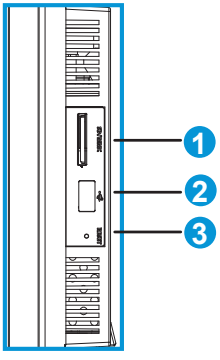

3.3.4 Daljinski upravljač

Koristite daljinski upravljač za kretanje kroz menije i biranje multimedijalnih datoteka za reprodukovanje, pregledanje ili slušanje.

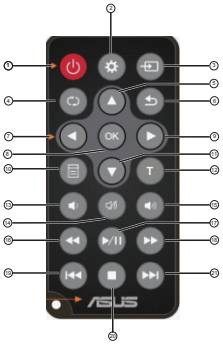

1	Uključivanje/ isključivanje	Uključivanje ili isključivanje multimedijalnog plejera.
2	Podešavanje	Podešavanje plejera.
3	Izvor	Izbor ulaznog izvora.
4	Ponavljanje	Ponavljanje datoteka.
6	Nazad	Povratak na prethodno ekran.
5,7,8, 9,11	Navigacija / potvrda	Pritisnite tastere za gore/dole i levo/desno da biste se kretali kroz glavni meni početnog ekrana i traku sa menijem u podmeniju. Pritisnite taster za levo da biste izmenili izabranu stavku tokom vraćanja, preimenovanja i brisanja.
10	Vodič	Prikaz menija vodiča.
12	Titl	Pritisnite da biste izabrali podržani titl.
13	Utišavanje	Smanjivanje jačine zvuka.
14	Prigušivanje	Isključivanje audio ulaza.
15	Pojačavanje	Povećavanje jačine zvuka.
16	Premotavanje unazad	Premotavanje reprodukcije unazad.
17	Reprodukovanje/ pauziranje	Prebacivanje izmenju reprodukcije i pauze.
18	Premotavanje unapred	Premotavanje reprodukcije unapred.
19	Prethodno	Povratak na prethodnu multimedijalnu datoteku
20	Zaustavljanje	Zaustavljanje reprodukcije.
21	Sledeće	Prelazak na sledeću multimedijalnu datoteku.

3.3.5 Pripremanje multimedijalnog plejera

1. Uključite monitor.
2. Prebacite ulazni izvor na „Media player”

3.4 Korišćenje multimedijalnog plejera

3.4.1 Glavni meni

Glavni meni sadrži opcije za film, muziku, fotografije, svu multimediju i podešavanje.

**Sva multimedija vam omogućava da pregledate sve multimedijalne datoteke na uređaju za skladištenje.

3.4.2 Konfigurisanje podešavanja multimedijalnog plejera.

1. Pritisnite taster za nagore/nadole da biste se kretali kroz podešavanje.
2. Pritisnite taster za nalevo/nadesno da biste se kretali kroz video, fotografije i sistem.
3. Pritisnite taster za nagore/nadole da biste došli do stavke koju želite da konfigurišete.
4. Pritisnite taster za nalevo/nadesno da biste promenili kategoriju.
5. Pritisnite taster OK da biste sačuvali.

3.4.3 Reprodukovanje filma

1. Pritisnite taster za nagore/nadole i idite do filma na početnom ekranu.
2. Izaberite film pritiskom tastera za nagore/nadole i zatim pritisnite taster OK.

3.4.4 Reprodukovanje muzike

1. Pritisnite taster za nagore/nadole i idite do muzike na početnom ekranu.
2. Izaberite muzičku datoteku pritiskom tastera za nagore/nadole i zatim pritisnite taster OK.

3.4.5 Konfigurisanje podešavanja audio reprodukcije

Meni za podešavanje audio reprodukcije vam omogućava da konfigurišete ponavljanje.

Pritisnite ponavljanje da biste izabrali opcije reprodukcije: Repeat off (Ponavljanje isključeno), Repeat on (Ponavljanje uključeno), Repeat All (Ponavljanje svega). Pritisnite OK da biste potvrdili izbor.

**Napravite datoteku sa imenom „repeatfile”. Multimedijalni plejer će je otkriti i automatski reprodukovati datoteku/e.

3.4.6 Pregled fotografija

1. Pritisnite taster za nagore/nadole i idite do fotografija na početnom ekranu.
2. Pritisnite taster za nagore/nadole da biste izabrali fotografiju.
3. Pritisnite taster OK da biste pregledali fotografije.
4. Pritisnite reprodukovanje, pauziranje ili zaustavljanje da biste prikazali, pauzirali ili zaustavili projekciju slajdova sa fotografijama.

3.4.7 Podešavanje pozadinske muzike za projekciju slajdova

1. Izaberite muziku i reprodukujte muzičku datoteku.
2. Pritisnite taster za povratak, vratite se u glavni meni i idite u fotografije da biste započeli projekciju slajdova sa fotografijama.

3.4.8 Promena imena datoteka/direktorijuma

1. Izaberite datoteke ili direktorijume koje želite da preimenujete sa nekog od sledećih izvora: USB i čitač kartica.
2. Pritisnite taster za uređivanje i izaberite preimenovanje.
3. Krećite se kroz virtuelnu tastaturu pomoću navigacionih taster da biste obavili promenu imena.
4. Pritisnite taster Enter na virtuelnoj tastaturi da biste potvrdili novo ime datoteke ili direktorijuma.

3.5 Rešavanje problema (najčešća pitanja)

Problem	Moguće rešenje
Svetleća dioda za napajanje nije UKLJUČENA	• Pritisnite ⏻ taster da proverite da li je monitor uključen. • Proverite da li je kabl za napajanje dobro povezan sa monitorom i utičnicom.
Svetlo svetleće diode za napajanje je žuto i nema slike na ekranu	• Proverite da li su monitor i računar u UKLJUČENOM režimu. • Proverite da li je signalni kabl ispravno povezan sa monitorom i računarom. • Proverite signalni kabl i uverite se da nijedna iglica nije savijena. • Povežite računar sa drugim dostupnim monitorom da biste proverili da li računar ispravno radi.
Slika na ekranu je isuviše svetla ili isuviše tamna.	• Podesite parametre kontrasta i osvetljenosti putem menija na ekranu.
Slika na ekranu nije centrirana ili podešena ispravno po veličini.	• Pritisnite taster A i zadržite ga dve sekunde da biste automatski podesili sliku. • Podesite H-položaj ili V-položaj putem menija na ekranu.
Slika na ekranu treperi ili je talasasta	• Proverite da li je signalni kabl ispravno povezan sa monitorom i računarom. • Pomerite električne uređaje koji mogu da dovedu do električnog ometanja.
Boja slike na ekranu nije u redu (bela boja ne izgleda kao bela)	• Proverite signalni kabl i pogledajte da nijedna iglica nije savijena. • Obavite vraćanje fabričkih podešavanja putem menija na ekranu. • Podesite R/G/B boje ili odaberite temperaturu boje preko menija na ekranu.
Slika na ekranu je maglovita ili nejasna	• Pritisnite taster A i zadržite ga dve sekunde da biste automatski podesili sliku (samo za VGA režim). • Podesite parametre kontrasta i osvetljenosti putem menija na ekranu.
Nema zvuka ili je zvuk tih	• Proverite da li je audio kabl ispravno povezan sa monitorom • Podesite parametre jačine zvuka na monitoru i računaru. • Proverite da je upravljački program zvučne kartica računara ispravno instaliran i aktiviran.

Problem		Moguće rešenje
Monitor	Ne mogu da pronađem svoju muziku, filmove ili fotografije.	• Proverite da li je poslužitelj multimedije (npr. USB uređaj) pravilno postavljen u priključak. • Proverite da li su formati datoteka podržani i uverite se da datoteke nisu oštećene.
	Određene datoteke nije moguće reprodukovati na multimedijalnom plejeru.	• Multimedijalni plejer možda ne podržava video ili audio formate koji se koriste u datoteci. • Pogledajte rezime specifikacije u poglavlju 1.
	Kako da reprodukujem celu listu video snimaka, muzike i fotografija?	• Kada birate video snimak, muziku ili fotografiju za reprodukovanje, pritisnite taster OK na daljinskom upravljaču da biste reprodukovali samo izabranu datoteku ili pritisnite taster za reprodukovanje/pauziranje da biste reprodukovali celu listu datoteka.
Audio	Kako da omogućim prikazivanje titlova?	• Multimedijalni plejer otkriva i prikazuje titlove za film. Idite u Podešavanje > Sistem > Dekodiranje titlova
USB uređaji za skladištenje	Ne mogu da pronađem svoju muziku, filmove ili fotografije.	• Uverite se da USB uređaj za skladištenje nije u režimu pripravnosti. • Proverite da li su formati datoteka podržani i uverite se da datoteke nisu oštećene.
	Multimedijalni plejer ne prepoznaje moj USB uređaj za skladištenje.	• Vaš USB uređaj za skladištenje možda nije otkriven zbog problema sa USB hardverom. Pokušajte da ponovo priključite USB uređaj za skladištenje u USB port ili da upotrebite drugi USB uređaj za skladištenje.
Daljinski upravljač	Daljinski upravljač za multimedijalni plejer ne radi.	• Proverite da li je baterija dobro postavljena. • Baterija se možda istrošila. Zamenite bateriju novom. • Uverite se da ništa ne blokira putanju između daljinskog upravljača i multimedijalnog plejera.
Ažuriranje firmvera	Kako da ažuriram firmver?	• Preuzmite ažurirani firmver sa sajta kompanije ASUS i idite u Podešavanje > Firmver > USB nadogradnja da biste obavili postupak nadogradnje firmvera. • Ako i dalje ne uspevate da ažurirate firmver, vratite sistem na fabrička podešavanja i ponovo obavite postupak ažuriranja. • Ako se multimedijalni plejer isključi ili se iz njega izađe tokom instalacije softvera, ažuriranje neće uspeti i moraćete da pokušate ponovo.
Operaciona/ funkcionalna greška	Operacija/funkcija nije uspela na multimedijalnom plejeru. Šta mogu da uradim?	• Pomoću zašiljenog predmeta, pritisnite dugme za vraćanje fabričkih podešavanja koje se nalazi na boku monitora. • Ako nakon toga i dalje bude dolazilo do istog problema, obratite se tehničkoj podršci kompanije ASUS.
Dodatne informacije	ASUS sajt za podršku	• Preuzmite najnoviji firmver, upravljačke i uslužne programe sa ASUS sajta za podršku, na adresi http://support.asus.com

3.6 Spisak podržanih vremena

Podržane frekvencije VESA / IBM režima (D-SUB ulazi)

Rezolucija	Frekvencija osvežavanja	Horizontalna frekvencija
640×350	70Hz	31,469KHz
640×480	60Hz	31,469KHz
640×480	67Hz	35KHz
640×480	75Hz	37,5KHz
720×400	70Hz	31,469KHz
800×600	56Hz	35,156KHz
800×600	60Hz	37,879KHz
800×600	72Hz	48,077KHz
800×600	75Hz	46,875KHz
848×480	60Hz	31,02KHz
1024×768	60Hz	48,363KHz
1024×768	70Hz	56,476KHz
1024×768	75Hz	60,023KHz
1152×864	75Hz	67,5KHz
1280×720	60Hz	44,772KHz
1280×800	60Hz	49,702KHz
1280×960	60Hz	60KHz
1280×1024	60Hz	63,981KHz
1280×1024	75Hz	79,976KHz
1366×768	60Hz	47,712KHz
1440×900	60Hz	55,935KHz
1680×1050	60Hz	65,29KHz
1680×1050	60Hz	64,674KHz
1920×1080	60Hz	67,5KHz
1920×1080	60Hz	66,587KHz

*** Režimi koji nisu navedeni u tabelama iznad možda nisu podržani. Za optimalnu rezoluciju, preporučujemo da odaberete režim naveden u tabeli iznad.**